

Das Ergebnis der Nachfüllung hängt von der sorgfältigen Reinigung und Befüllung Ihrer Kartusche ab.

Tonerkartuschen kann man i.d.R. 2-3 mal wiederbefüllen ohne einen Qualitätsverlust zu verzeichnen.

Bevor Sie den Nachfüllvorgang beginnen lesen Sie diese Nachfüllanleitung sorgfältig durch.

Es wird empfohlen während des Befüllvorganges die mitgelieferten Handschuhe und den Mundschutz zu tragen.

Nachfüllanleitung für:

HP

CM1312, CM1514

CP1210, CP1215, CP1510, CP1515, CP1518

- nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker, evtl. Handbuch benutzen
- entfernen Sie die 2 Schrauben und nehmen den Seitendeckel ab (Bild 1)

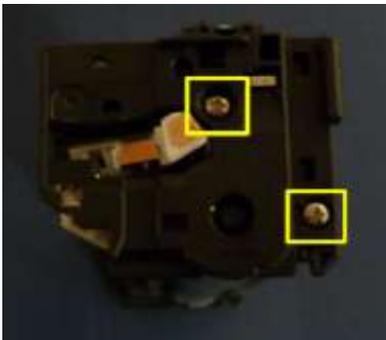


Bild 1

- die Kartusche kann jetzt in 2 Teile zerlegt werden (Bild 2 und 3), die obere Hälfte zeigt die Fotoleitereinheit mit Resttonerbehälter, die untere den Tonerbehälter der befüllt wird (Bild 4)



Bild 2



Bild 3



Bild 4

- beachten Sie dass die Feder (Bild 4 gelbe Umrandung) wegspringen kann, legen Sie sie bis zum Zusammenbau der Kartusche zur Seite
- nehmen Sie den grünen Fotoleiter und die schwarze Ladewalze heraus, auf jeden Fall Fingerabdrücke vermeiden, weil diese sonst bei jedem Ausdruck auf dem Blatt zu sehen wären
- der Fotoleiter ist sehr lichtempfindlich, schützen Sie ihn bis zum Einbau vor direktem Sonnenlicht
- jetzt die 2 Schrauben vom Tonerabstreifer lösen (Bild 5) und den Abstreifer herausnehmen



Bild 5

- wischen Sie den Abstreifer **nicht** ab, das erleichtert später den Lauf des Fotoleiters
- unter dem Abstreifer befindet sich der Resttoner
- schütten Sie den Resttoner in den mitgelieferten Beutel aus
- bauen Sie jetzt die Kartuschenteile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein, vergessen Sie die Feder nicht
- reinigen Sie jetzt die beiden Kartuschenteile vorsichtig mit Staubsauger und einem weichen Tuch
- anschließend bauen Sie die beiden Kartuschenhälften wieder zusammen

- achten Sie dabei auf den Sitz der Feder
- schmelzen Sie an der markierten Stelle (Bild 6) mit einem Lötkolben ein 8-10 mm breites Loch in die Kartusche



Bild 6

- füllen Sie den Toner ein und verschließen das Loch mit Gewebefband
- jetzt den Chip austauschen
- entfernen Sie die 2 Plastiknippel seitlich des Chips (Bild 7)



Bild 7

- den alten Chip seitlich herausziehen
- den neuen Chip einschieben und gegen verrutschen fixieren, mit Klebstoff oder ähnlichem, die Kontakte müssen frei bleiben

Die Kartusche ist fertig und kann wieder in den Drucker eingesetzt werden.