

Befüllanleitung Samsung ML-1610/2010, SCX-4521, Dell 1100




Entfernen Sie die beiden markierten Schrauben und nehmen Sie den oberen Deckel ab.



Schütten Sie den Resttoner aus dem Deckel und klopfen Sie ihn gut aus. Reinigen Sie danach die Kartusche und den Deckel vorsichtig mit einem Staubsauger.



Entfernen Sie jetzt die beiden markierten Schrauben und nehmen Sie den Seitendeckel ab.

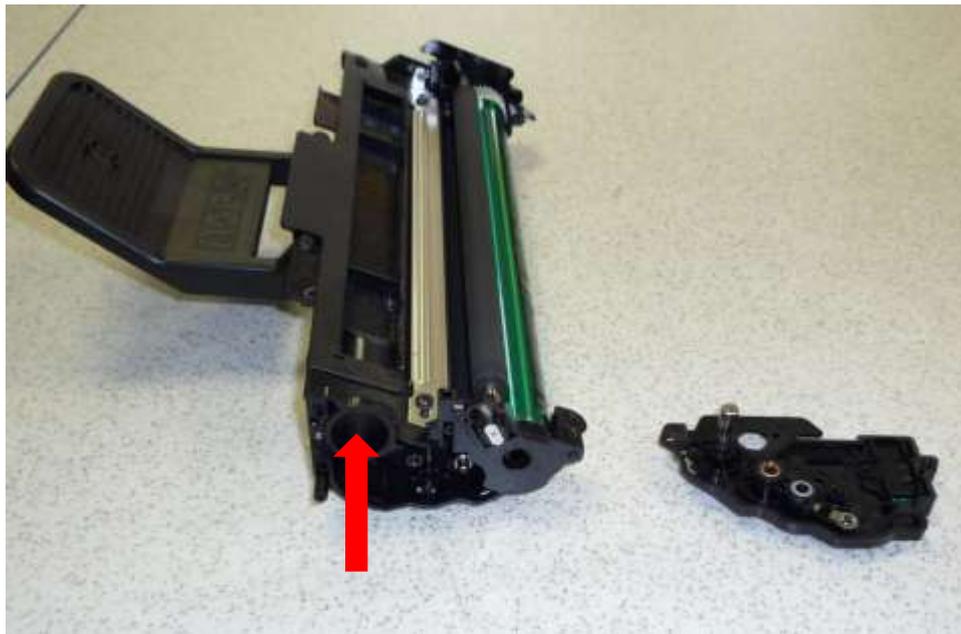

Entfernen Sie den Verschlussstopfen, schütten Sie den restlichen Toner aus, füllen Sie den neuen Toner ein und setzen Sie den Verschlussstopfen wieder ein.

Jetzt kann die Kartusche wieder zusammengesetzt werden. Setzen Sie zuerst den Seitendeckel ein und schrauben ihn fest. Danach setzen Sie den oberen Deckel auf und befestigen ihn mithilfe der Schrauben.

Als letzter Schritt muss noch die alte Sicherung durch die neue ersetzt werden
Dadurch erkennt der Drucker die Kartusche als neu und druckt weiter.



Die Kartusche ist jetzt wiederbefüllt und kann in den Drucker eingesetzt werden.