

Resetanleitung für die Trommeleinheiten Samsung CLP-310, 315, 320, 325, 360, 365, CLX-3170, 3175, 3180, 3185, 3300, 3305

Es gibt 2 Ausführungen von Trommeleinheiten.

1. Kontakte an der Front der Trommeleinheit



Hier können Sie den Chiphalter mit einem Schraubenzieher aus der Halterung klicken.
Die Toner müssen nicht entnommen werden.

2. Kontakte an der Seite der Trommeleinheit



Bei dieser Ausführung befindet sich der Chiphalter seitlich an der Trommel. Um den Reset durchführen zu können entnehmen Sie zuerst die 4 Tonerkartuschen und danach den Resttonerbehälter seitlich links im Gerät. Jetzt können Sie die Trommel entnehmen und den Chiphalter mit einem Schraubenzieher aus der Halterung klicken.




Haben Sie einen kompletten Resetchip gekauft, muss er jetzt nur noch eingeklickt werden. Wenn Sie nur die Sicherung haben, fahren Sie wie unten beschrieben fort.

Der Widerstand darf nicht entfernt werden. Es muss so aussehen wie auf dem Bild.


Wenn im Chiphalter noch andere Bauteile eingelötet sind entfernen Sie diese mit einem Seitenschneider.



Legen Sie die Sicherung wie im Bild auf den Kontakt und löten sie an.

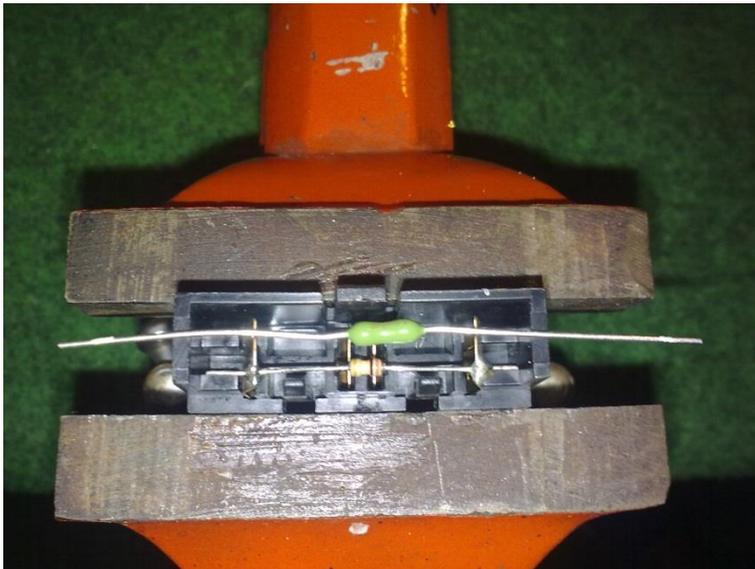

Entfernen Sie die überstehenden Enden mit einem Seitenschneider. So muss es am Ende aussehen.

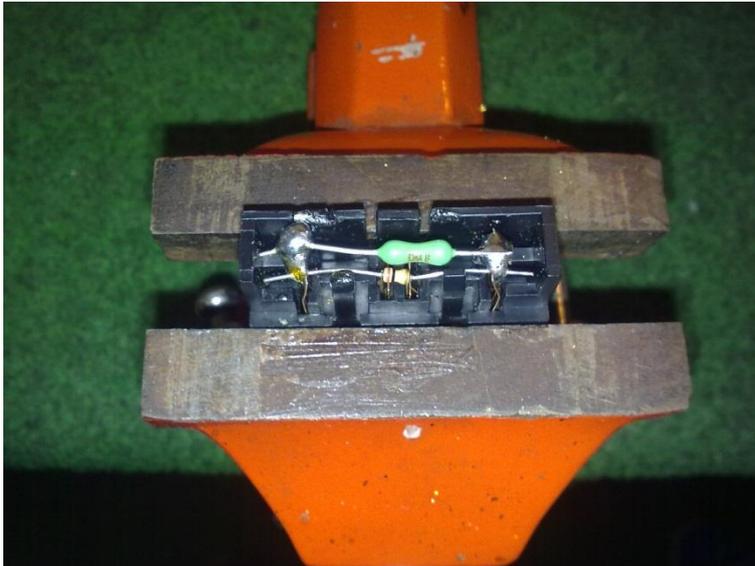

Bauen Sie den Chiphalter wieder in die Trommel ein.

Die Trommel ist wieder einsatzbereit.