



Befüllanleitung Brother TN-230 (HL-3040/50/70, DCP-9010, MFC-9120/9320)

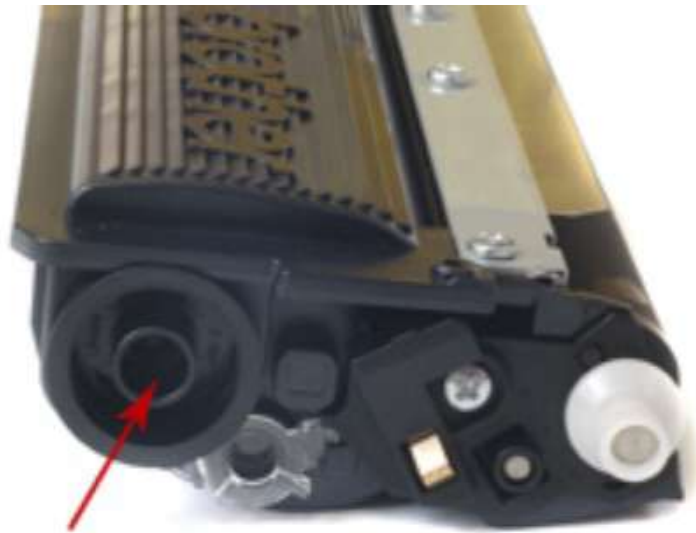

Entfernen Sie den unter dem weißen Etikett gelegenen Verschlussstöpsel. Schütten Sie den restlichen Toner aus der Kartusche und klopfen Sie sie sorgfältig aus.


Danach füllen Sie den neuen Toner ein und verschließen die Kartusche mit dem Stöpsel.

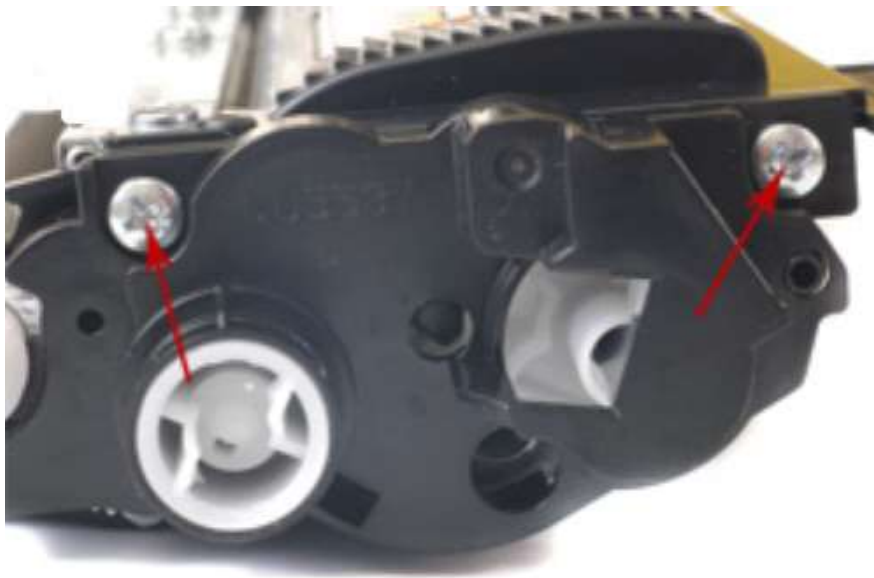

Entfernen Sie jetzt die beiden markierten Schrauben auf der anderen Seite der Kartusche.



Der Seitendeckel ist jetzt noch mit dem Kartuschenkörper auf der Unterseite verhakt. Lösen Sie die Verhakung mit einem kleinen Schraubenzieher und nehmen Sie den Seitendeckel ab.

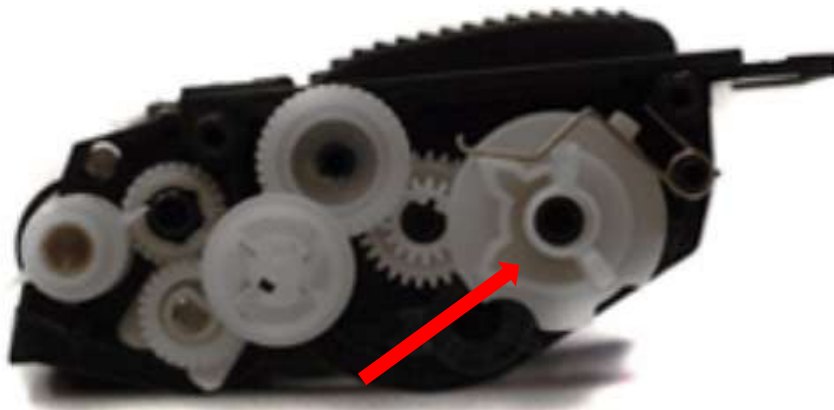

Bringen Sie jetzt den markierten Resethebel in die gezeigte Position.

Bei Starterkartuschen (kein Resethebel und keine Feder vorhanden) bauen Sie beides entsprechen dem Bild ein.

Danach setzen Sie den Seitendeckel wieder auf und schrauben ihn fest.

Ihre Kartusche ist jetzt wieder einsatzbereit.