

# Nachfüllanleitung Brother TN-3130/3170/3230/3280

Um die Kartusche befüllen zu können, müssen Sie erst das Resttonerpulver entsorgen. Hierfür entfernen Sie bitte vorsichtig den Verschlussdeckel. Diesen benötigen Sie später um die Kartusche wieder sicher zu verschließen.


Nun schütten Sie das in der Kartusche befindliche Resttonerpulver in eine Tüte. Klopfen Sie soviel Toner wie möglich aus der Kartusche




Nachdem Sie das Resttonerpulver aus der Kartusche entfernt haben, können Sie nun mit dem eigentlichen Nachfüllen beginnen. Schütten Sie hierzu das Tonerpulver in die Kartusche. Nachdem Sie die Kartusche befüllt haben, verschließen Sie sie wieder mit dem vorher entfernten Verschlussdeckel.

Als nächstes müssen Sie das Sicherheitsrädchen zurücksetzen.

Dazu müssen Sie als erstes die 2 Schrauben lösen. Nehmen Sie die Endkappe von der Kartusche ab. Danach ziehen Sie bitte das Reseträdchen herunter. Bitte achten Sie darauf, dass Ihnen die kleine Feder, welche sich unter dem Reseträdchen befindet, nicht herunterrutscht und verloren geht.

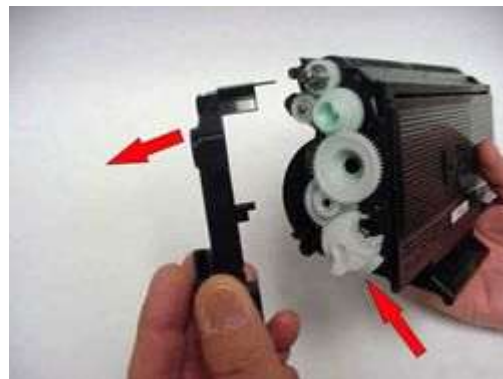

Sollte die Feder doch herunter gerutscht sein, sorgen Sie bitte dafür, dass sich die Feder wieder in derselben Stellung wie abgebildet befindet.

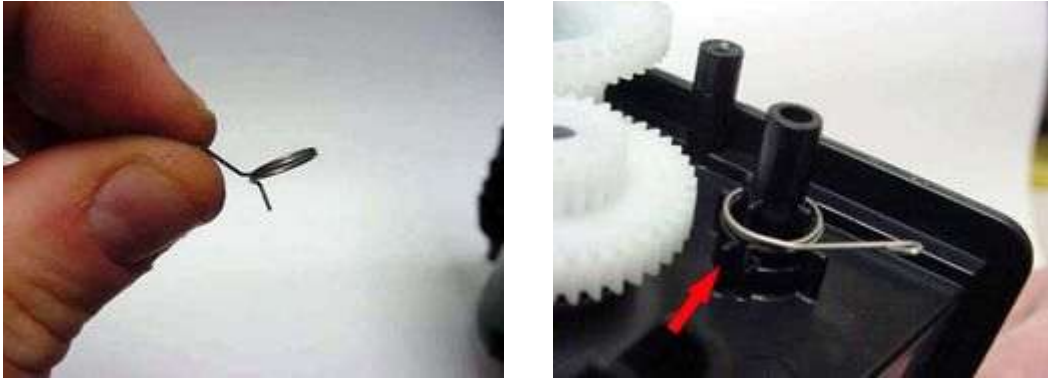

Nun versetzen Sie das Reseträdchen in die Ausgangsstellung. Achten Sie bitte auf die genaue Stellung von Rädchen und Feder.



Nun setzen Sie die Endkappe wieder auf die Kartusche und befestigen die 2 Schrauben. Befindet sich das Reseträdchen in derselben Stellung wie abgebildet, ist die Kartusche einsatzbereit und kann wieder in das betreffende Gerät eingesetzt werden.

