

Befüllanleitung Samsung ML-1640/2240 Kartusche MLT-D1082S




Entfernen Sie die beiden markierten Schrauben und nehmen Sie den oberen Deckel ab.



Schütten Sie den Resttoner aus dem Deckel und klopfen Sie ihn gut aus. Reinigen Sie danach die Kartusche und den Deckel vorsichtig mit einem Staubsauger.



Entfernen Sie jetzt die beiden markierten Schrauben und nehmen Sie den Seitendeckel ab.

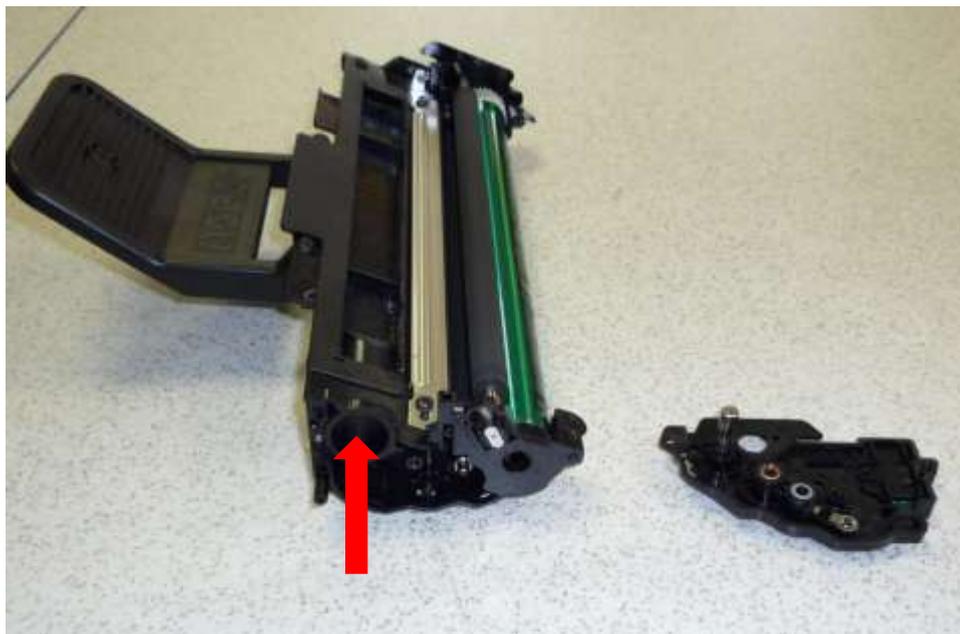

Entfernen Sie den Verschlussstopfen, schütten Sie den restlichen Toner aus, füllen Sie den neuen Toner ein und setzen Sie den Verschlussstopfen wieder ein.

Jetzt muss noch der Chip gewechselt werden. Entfernen Sie dazu mit einem kleinen Schraubenzieher den Chiphalter, tauschen Sie den Chip(auf die richtige Position achten) und setzen Sie dann den Chiphalter wieder auf.



Jetzt kann die Kartusche wieder zusammengesetzt werden. Setzen Sie zuerst den Seitendeckel ein und schrauben ihn fest. Danach setzen Sie den oberen Deckel auf und befestigen ihn mithilfe der Schrauben.

Die Kartusche ist jetzt wiederbefüllt und kann in den Drucker eingesetzt werden.